

**Машинка для запуска мишеней**

**DE2**



# ВНИМАНИЕ !

**В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА ПРИКРЕПЛЕНА, А ЛОПАТЬ МАШИНКИ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ НА 6 ЧАСОВ, ТО МАШИНКА ПРИВЕДЕНА В ГОТОВНОСТЬ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЯВЛЯТЬ ПОВЫШЕННУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ.**

**ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛОВУШКИ ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЛЕВО И НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ЗАПУСКА.**

**В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛОПАТЬ ПОВЕРНЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДО ПОЛОЖЕНИЯ НА 12 ЧАСОВ.**

**ПОСЛЕ ТОГО КАК МАШИНКА БУДЕТ ВЫВЕДЕНА ИЗ РАБОЧЕГО РЕЖИМА, СНИМИТЕ ГЛАВНУЮ ПРУЖИНУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ МАШИНКИ ИЛИ ПОМЕЩАТЬ ЕЁ НА ХРАНЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**ПРИ ХРАНЕНИИ МАШИНКИ ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА СНЯТА.**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ И (ИЛИ) ТРАВМЫ, ИМЕВШИЕ МЕСТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.**

## ПРИЛАГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – Опорные стойки
- 4 – Короткие приемные стержни
- 4 – Длинные приемные стержни с винтами
- 2 – Скобы
- 1 – Черная главная пружина
- 1 – Болт с плоской головкой с 2 контргайками М10
- 1 – Педаль
- 1 – Главный агрегат
- 1 – Предохранительное кольцо
- 1 – Большой ключ
- 1 – Малый ключ
- 1 – Предохранительный штифт с небольшой цепочкой



Вставьте опорные стойки в каждый кронштейн стоек и закрепите их болтами



Прикрепите каждый длинный стержень, убедившись, что малые стержни располагаются в передней части лопушки, а большие в задней. Совместите скобу с верхними концами стержней, вверните короткие стержни через скобу в длинные стержни. Далее прикрепите другую скобу к верхней части стержней и затяните винты с шестигранными головками.



Отпустите зажимные болты в задней части машинки и переместите конец пластикового защитного ограждения, как показано на рисунке, вниз и влево. Отверните один из этих болтов и установите конец цепочки предохранительного штифта под болт для того, чтобы предохранительный штифт не был потерян.



**ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСТУПАНИЕ РАБОЧЕГО РЫЧАГА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСТАВЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ В ВЕРХНЮЮ ПЛАСТИНУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАБЛОКИРОВАТЬ РАБОЧИЙ РЫЧАГ, ЕСЛИ МАШИНКА НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.**


Поверните рычаг против часовой стрелки в положение на 12 часов. Установите черную главную пружину на серебристый шарнирный крюк пружины. Прикрепите болт с плоской головкой к пружине и проведите его через



отверстие в задней части ловушки. Затяните болт таким образом, чтобы с обратной стороны контргайки выступали 1 или 2 витка резьбы. Далее затяните внутреннюю контргайку ближе к раме.

Поскольку мишень попадает непосредственно на отбрасывающий рычаг, изделие требует небольшой регулировки.

Отпустите два болта на каждой стороне машинки для того, чтобы отрегулировать нужный вам угол отбрасывания. Как только необходимый угол будет получен, снова затяните болты.

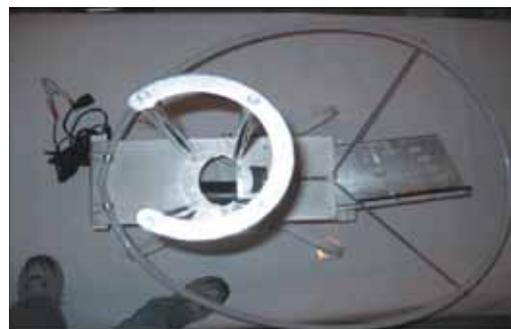

**Низковольтный светодиод:** Загорание светового индикатора низковольтного светодиода на панели переключателя будет указывать на снижение напряжения аккумулятора. Это означает, что аккумулятор необходимо зарядить.


**Работа переключателя:** В положении «off» (выкл) лопасть останавливается в текущем положении./ В положении «on» (вкл) лопасть будет выполнять движение против часовой стрелки и остановится во взведённом положении на «6 часов»/ При выключении лопасть начнет перемещаться по часовой стрелке на весь ход в разгруженное положение на «12 часов», в результате чего натяжение пружины будет снято. При выполнении регулировки, транспортировки или хранения, проверьте, чтобы машинка была разряжена и переведена в нерабочее положение (лопасть «на 12 часов»), а главная пружина снята.



Загрузите мишени, вставьте шнур педали в розетку, прикрепите разъемы к аккумулятору и машинка готова к работе.

**ЕСЛИ МАШИНКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ОНА НЕ НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ.**

Машинка «DE2» поставляется в положении, настроенном для выбрасывания двух мишеней. Для перевода в положение для выбрасывания одной мишени, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

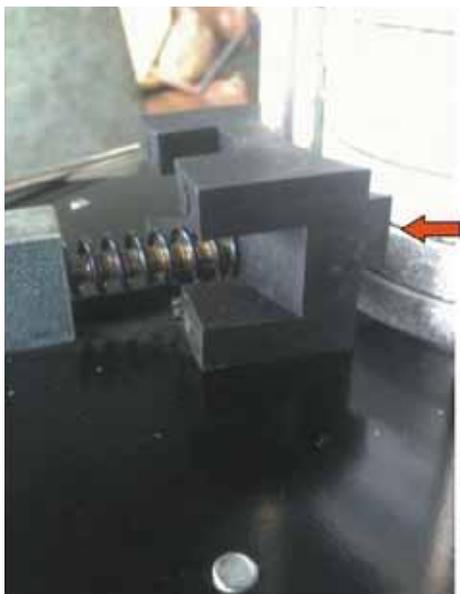

Настройка в положение двойного выбрасывания:  
Найдите «полку» на плунжере машинки, находящуюся позади штабеля глиняных изделий. Если полка будет находиться вверху, ловушка настроена на двойное отбрасывание.



Для переключения на однонарное отбрасывание:  
Отверните небольшой болт, удерживающий плунжер, переверните плунжер и снова заверните болт.



Настройка в положение однонарного выбрасывания:  
Как только плунжер будет перевернут, «полка» должна оказаться внизу, как показано выше

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ И (ИЛИ) ТРАВМЫ, ИМЕВШИЕ МЕСТО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.**

